

Uagps 94

BEDIENUNGSANLEITUNG



Vierachsiger Wagen Uagps, ein gedeckter Trichterwagen bestimmt zum Transport von Getreide und ähnlichen Schüttgargütern.

Die Wagen sind mit einer Übergangsbühne, einer äußerlichen und innerlichen Leiter ausgerüstet.



ACHTUNG

- Beim Auf- und Abstieg auf/vom Wagen bzw. beim Einstieg und Ausstieg aus den Behälter und beim Austritt aus dem Behälterinneren muss das Bedienpersonal auf seine Sicherheit achten und mit erhöhter Aufmerksamkeit vorgehen, damit sich keine Unfälle infolge von:
 - Ausrutschen auf den Aufstiegen, Leitern, auf dem Bremsstand oder auf der Bedienungsbühne (vor allem im Winter)
 - Stolpern oder Aufschlagen an feste Wagenteile oder sonstige Hindernisse, die sich in der Nähe der Aufstiegsmittel befinden, ereignen.
- Das Bedienpersonal muss beim Abstieg vom Wagen mit dem Gesicht zum Wagen (wie beim Aufstieg) gewandt sein, dabei sind immer die Tritte und Griffe zu benutzen. Es ist zwingend erforderlich, sich beim Besteigen der Leiter visuell vom richtigen Auftreten auf den Tritt zu überzeugen!
- Um einen Unfall zu vermeiden, muss eine nicht verwendete Schraubenkupplung auf dem Aufhängehaken **(1)** eingehängt sein **(Abb.1)**.

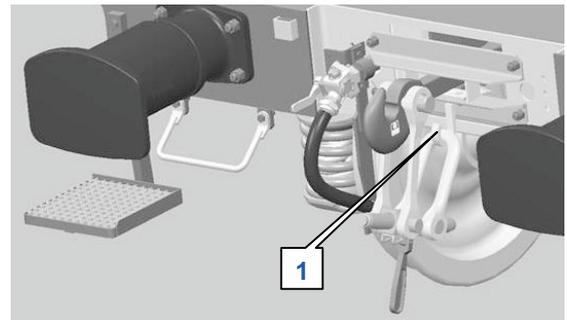


Abb. 1

SEITLICHES WAGENZIEHEN

Zu diesem Zweck ist der Wagen an beiden Seiten mit Seilhaken **(1)** entsprechend den gültigen TSI WAG- und UIC-Vorschriften ausgestattet **(Abb. 2)**.



ACHTUNG

Um den Wagen zu bewegen, dürfen nur die dafür bestimmten Wagenbauteile verwendet werden, z. B. Zughaken, Seilhaken. Das Ziehen des Wagens an den Puffern und an anderen dazu nicht bestimmten Teilen ist verboten.

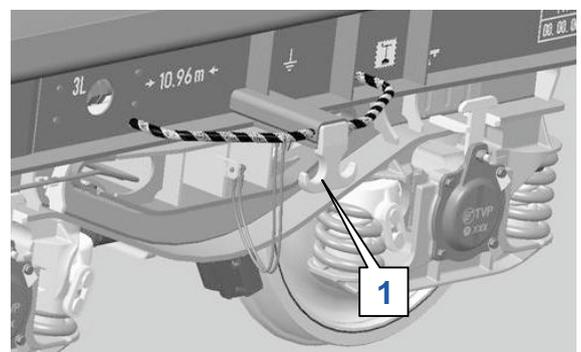


Abb. 2

FÜLLEN DES BEHÄLTERS

- Vor der Beladung den technischen Zustand des Wagens bzw. des Behälters überprüfen.
- Vor der Füllung ist zu prüfen, ob alle Entladetrichter geschlossen und mit Sperrhebeln gesichert sind. In den dazu bestimmten Stellen ist der Steuerungsmechanismus jedes Entladetrichters verplombt (eine einseitige Verplombung ist genügend)
- Die Plomben, die das Dachdeckelöffnen verhindern, sind zu entfernen.
- **ACHTUNG! Es ist nötig, vornehmlich alle Metalldraht-Plomben zu entfernen.
Sonst wird der Mechanismus beschädigt!**
- Falls Mängel festgestellt werden, diese fachgerecht beseitigen, den Wageninhaber informieren.
- Die Deckel manuell entsichern (Hebel) und öffnen. Beim Öffnen auf die korrekte Reihenfolge achten, denn die Deckel überdecken einander – es ist nötig beim Dachöffnen so vorzugehen, damit jeder Deckel leicht zu öffnen ist und verschränkt keine anderen Deckel.
- Den Wagen füllen. Bei der Warenschüttung in den Wagen auf gleichmäßige Lastverteilung achten
- Die Dachdeckel schließen, wieder dabei auf die korrekte Reihenfolge achten. Mit Hebeln sichern. Die Deckel müssen einander auf bestimmter Weise überdecken, damit der Wagen dicht schließt und keine Beschädigung geschieht. Die korrekte Reihenfolge ist deutlich sichtbar und beim Schließen evident.
- Die Dachdeckel mit der Plombe in der dazu bestimmten Stelle sichern.
- Vor dem Bewegen des Wagens Festlegemittel (Hemmschuhe, Radvorleger) entfernen und Handbremse lösen (wenn der Wagen mit Handbremse ausgerüstet ist).
- **Der Wagen darf nur mit geschlossenem Dach bewegt und länger abgestellt werden!**

ENTLEEREN DES BEHÄLTERS

- Den technischen Zustand des Wagens bzw. des Behälters überprüfen.
- Bevor mit der Entleerung begonnen wird, muss der Steuerungsmechanismus jedes Entladetrichters entplombiert und Sperrhebel entsichert werden (Kontrolle beider Seiten).
- Die Plomben befinden sich auf beiden Wagenseiten.
- **ACHTUNG! Es ist nötig, vornehmlich alle Metalldraht-Plomben zu entfernen. Sonst wird der Mechanismus beschädigt!**
- Falls Mängel festgestellt werden, diese fachgerecht beseitigen, den Wageninhaber informieren.
- Die Klinke in die am Wagen bezeichnete Richtung drehen und dadurch die Entladetrichter stufenweise öffnen.
- Jeder Entladetrichter muss komplett geöffnet werden! Wenn auch nur ein Teil des Entladetrichters nicht geöffnet wird, bleiben in Wagen in der Gesamtheit riesige Warenreste.
- Nach der kompletten Entleerung und Kontrolle des Entladetrichters die Klinke rückwärtig drehen, um ihn zu schließen, und mit dem Sperrhebel sichern.
- Vor dem Bewegen des Wagens Festlegemittel (Hemmschuhe, Radvorleger) entfernen und Handbremse lösen (wenn der Wagen mit Handbremse ausgerüstet ist).